
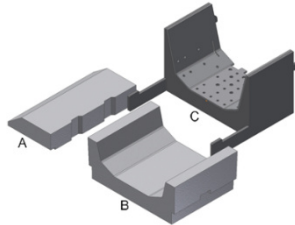


DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSOBNÍKA KOTLA DPA

V prípade potreby oddelenia nádrže kotla DPA pri preprave, alebo počas manipulácie na miesto inštalácie postupujeme podľa nasledovných krokov.

1. Otvoríme spodné dvierka a postupne, opatrne vyberieme tvárnicu (deflektor) "A", z nerezového horáka zložíme žiarobetónovú spaľovaciu komoru "B" a následne zvesíme nerezový horák "C".

2. Zložíme predné dvierka na zásobníku peliet a postupujeme nasledovne:




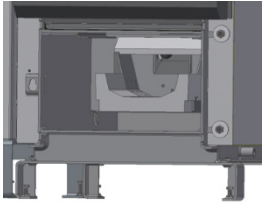


Upozornenie:



Nerezový horák "C" je zachytený v drážke, preto je ho potrebné najskôr cca 1cm nadvihnúť a následne vytiahnuť.




- odpojíme hadicu vzduchu "D", elektrický konektor „E“ ventilátor, „F“ servo pohon, „G“ komunikácia.

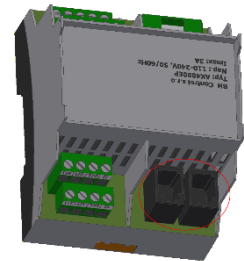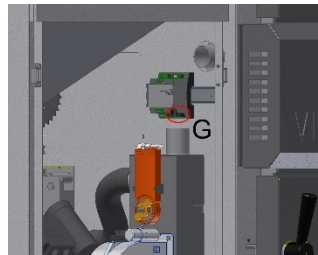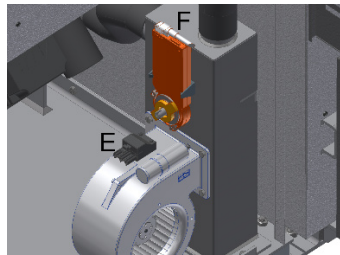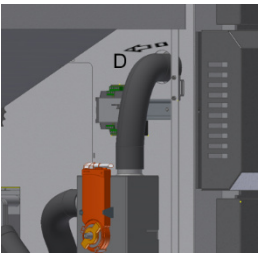

- pomocou skrutkovača napájanie peletového expanderu (L,N,PE) a uvoľníme napájací vodič precvaknutím zdrhovacej pásky (pri opätovnej montáži je žiadúce opäť vodiče uchytiť zdrhovacou páskou).

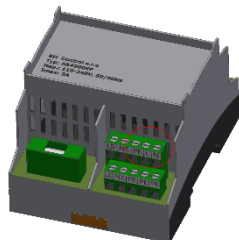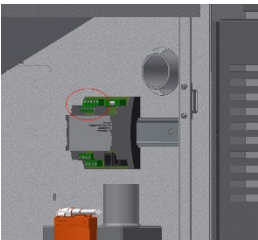

3. Zložíme zadné dvierka na zásobníku peliet a postupujeme nasledovne pri odsunutí nádrže od kotla.

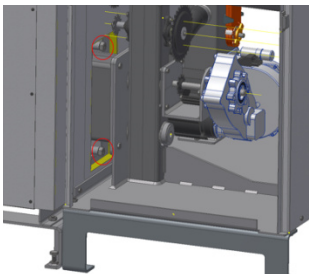

Pomocou vidlicového kľúča 19 alebo pomocou GOLA sady odskrutkujeme obidve matice. Následne vytiahneme predĺžovacie valčeky, ktoré sa nachádzajú pod maticami. Pomocou 2 pracovníkov odsunieme nádrž od kotla. Pri odsúvaní nádrže postupujte opatrne a kontrolujte vodiče, aby nedošlo k zachyteniu vodičov a prípadne k poškodeniu násilným ťahaním.



POSTUP PRE MONTÁŽ NÁDRŽE KOTLA DPA

Pri montáži nádrže postupujeme v opačnom poradí ako pri demontáži. Po zasunutí nádrže do kotla najskôr nasunieme valčeky, následne voľne zaskrutkujeme matice. Nastaviteľnými skrutkami na nohách nádrže ustavíme nádrž tak, aby medzera medzi kotlom a nádržou bola po celej výške kotla rovnaká a až následne dotiahneme matice. **Upozornenie:** Pred úplným zasunutím nádrže skontrolujte, či máte všetky vodiče prístupné cez bočný otvor na nádrži, aby ste ich mohli postupne vrátiť do konektorov. Následne nasadte hadicu vzduchu, zaveste peletový horák "C", položte naň žiarobetónovú tvárnicu "A" a nasuňte žiarobetónovú spaľovaciu komoru "B".